
НОРДИКА®
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ВЕЛЕСПРОФ.РФ
ВСЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ ОСТРОВНОЙ С СЕТЧАТОКОЙ СТЕНКОЙ

25 СЕРИЯ

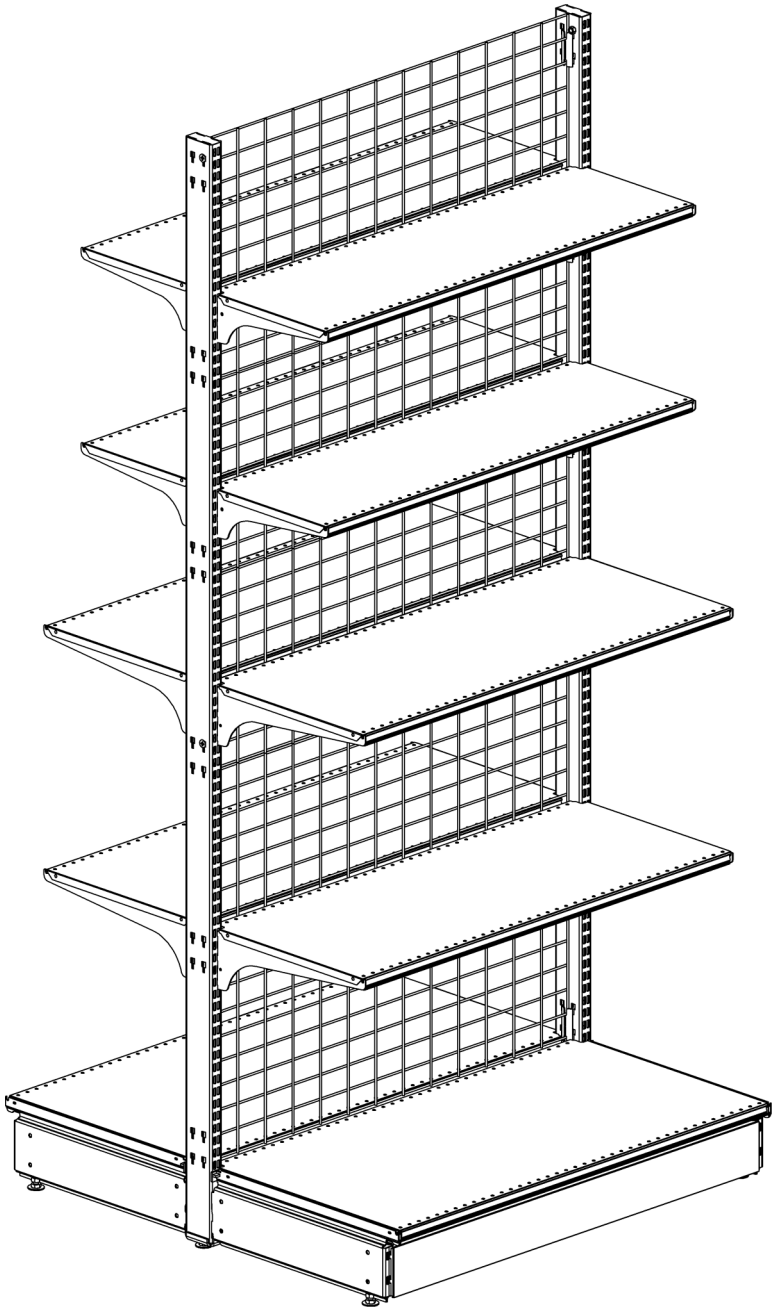


РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

PRINT THIS MANUAL

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ


1 Резиновая киянка (1000—1500 гр.)



2 Ключ рожковый (17 мм.)



3 Отвертка крестовая



4 Ключ рожковый (13 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации элементов!



ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.

2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.


3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.

4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)

5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.

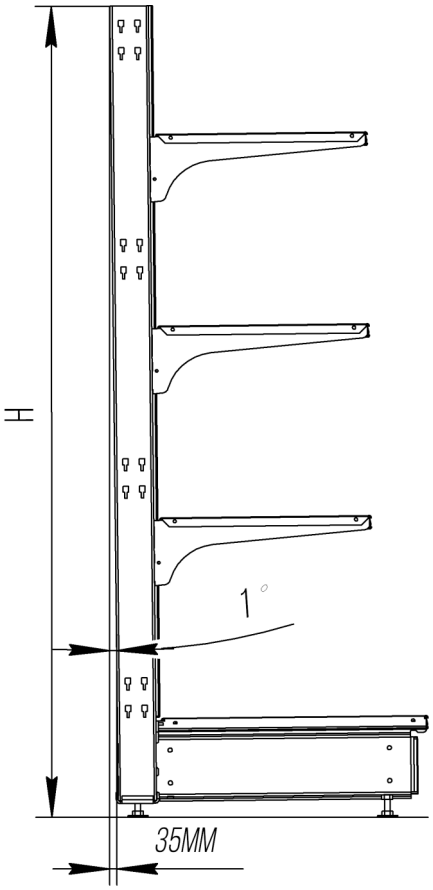


Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ ОСТРОВНОЙ
С СЕТЧАТОКОЙ СТЕНКОЙ


НОРДИКА
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


1

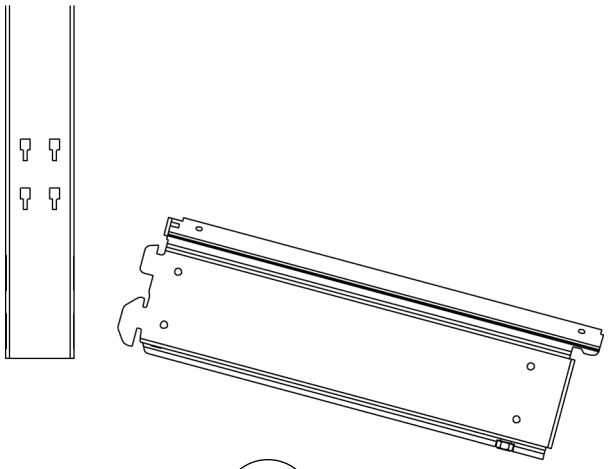


2

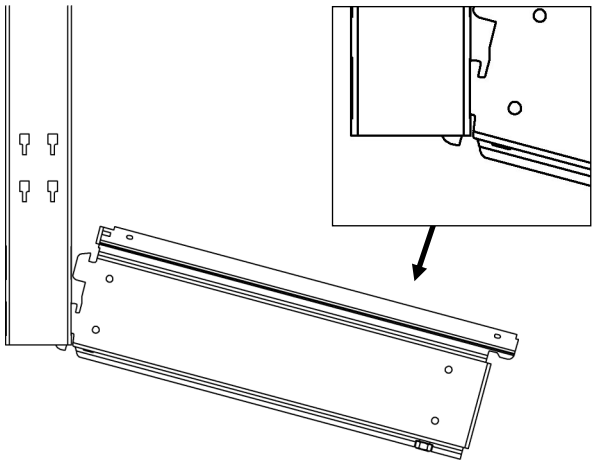

3

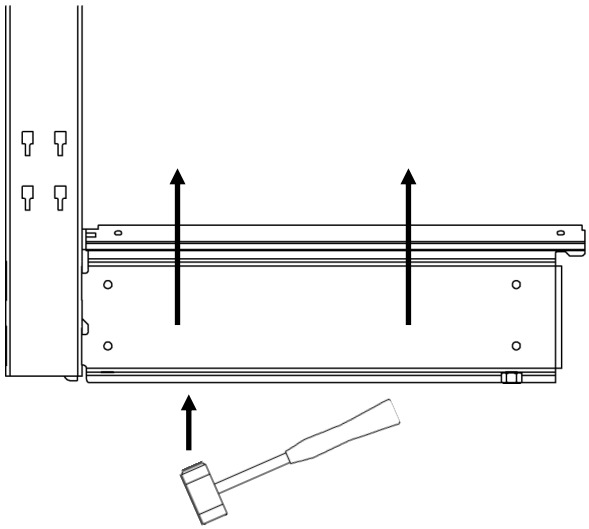


4

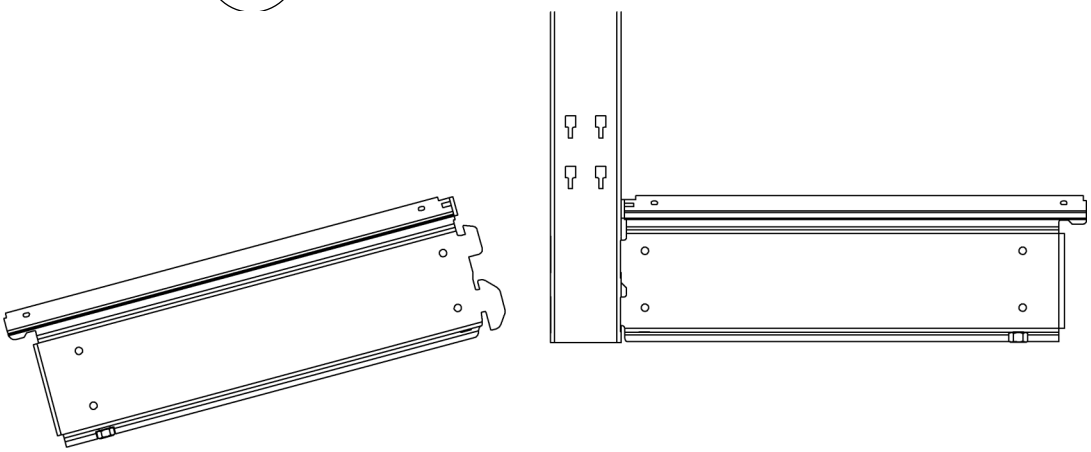


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

5

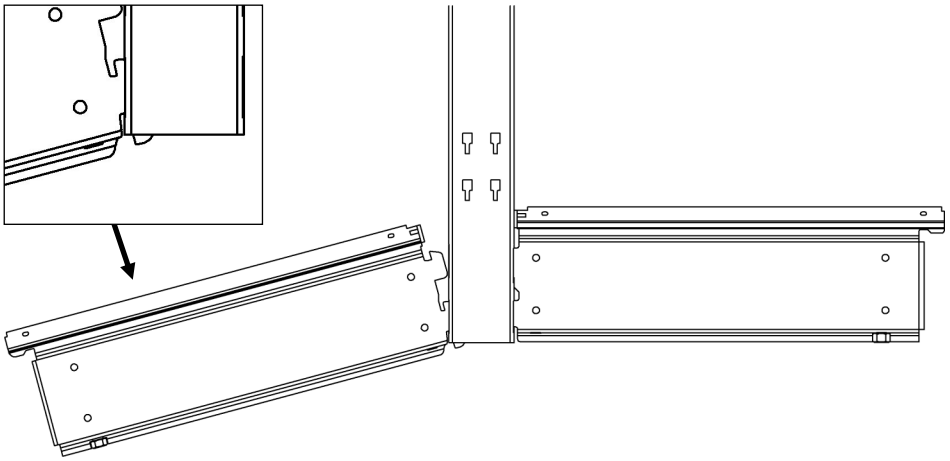


*

6

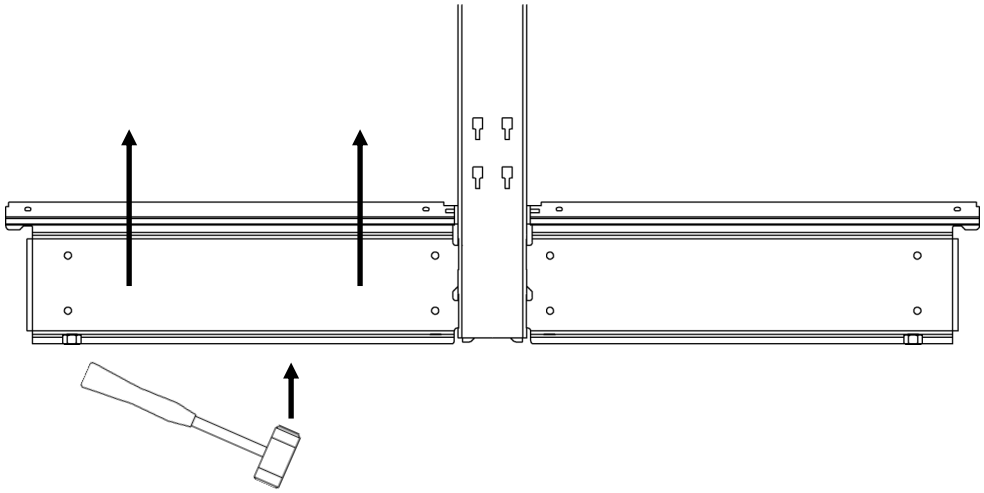


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

7

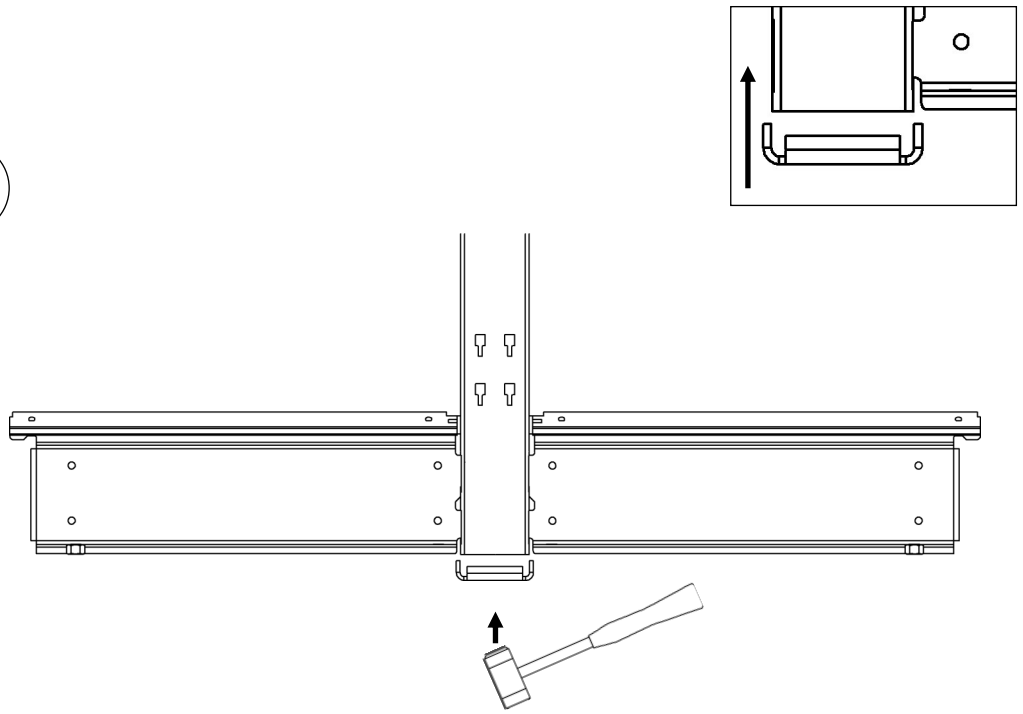

*

8

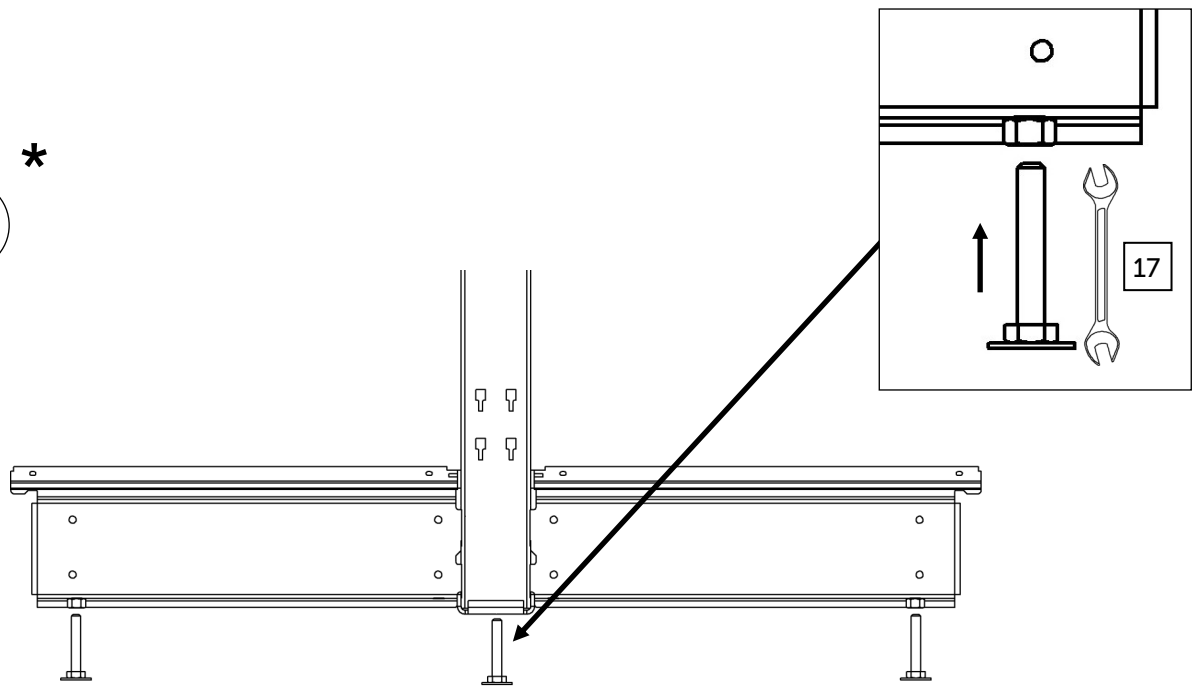


* - необходимо проделать операции с 1 по 8 для второй стойки.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

*

9

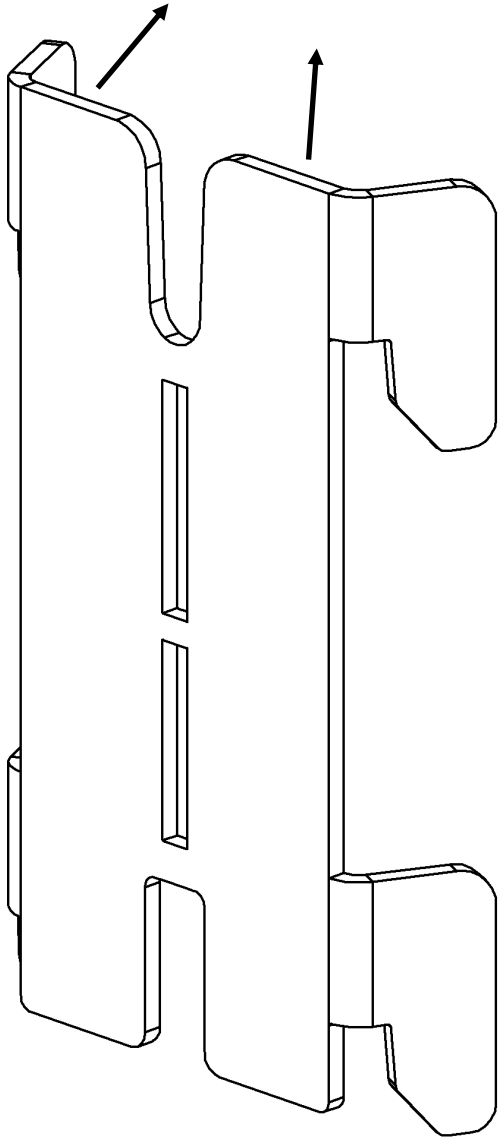


10

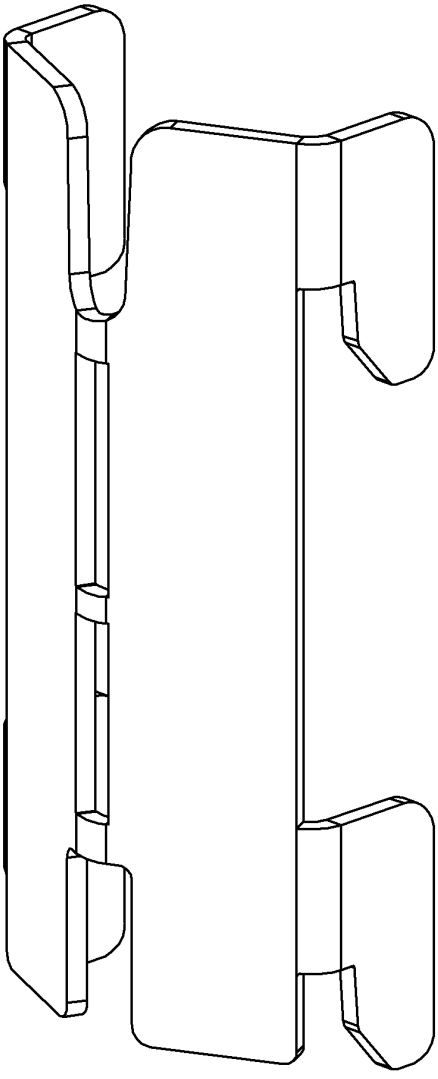


* - необходимо загнуть кронштейн на 45—50 градусов вручную.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


11

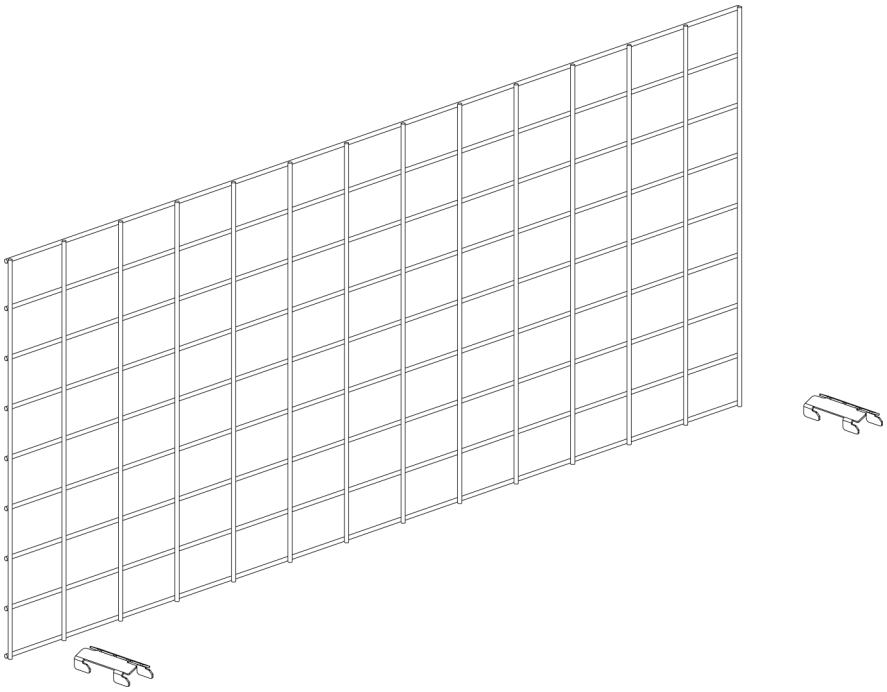

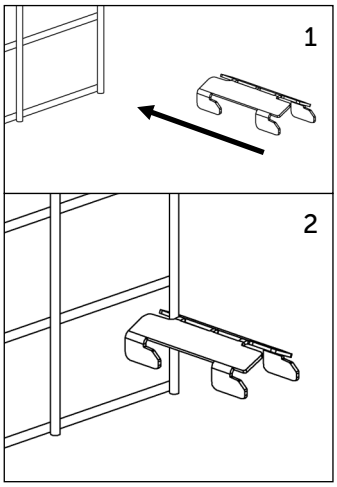


12

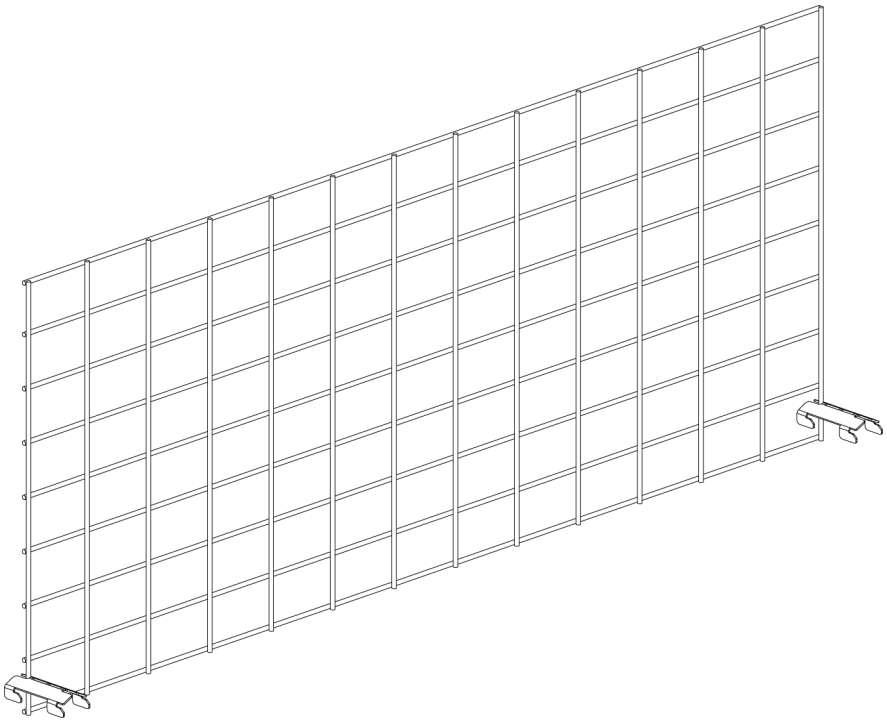


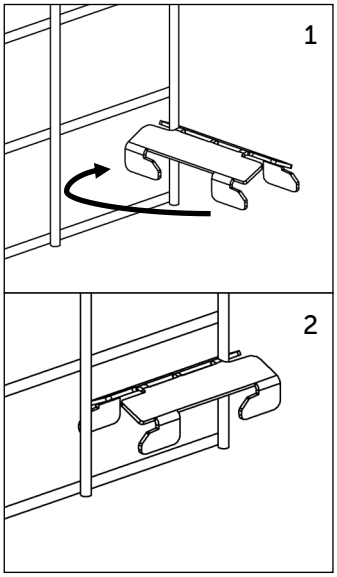


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


13

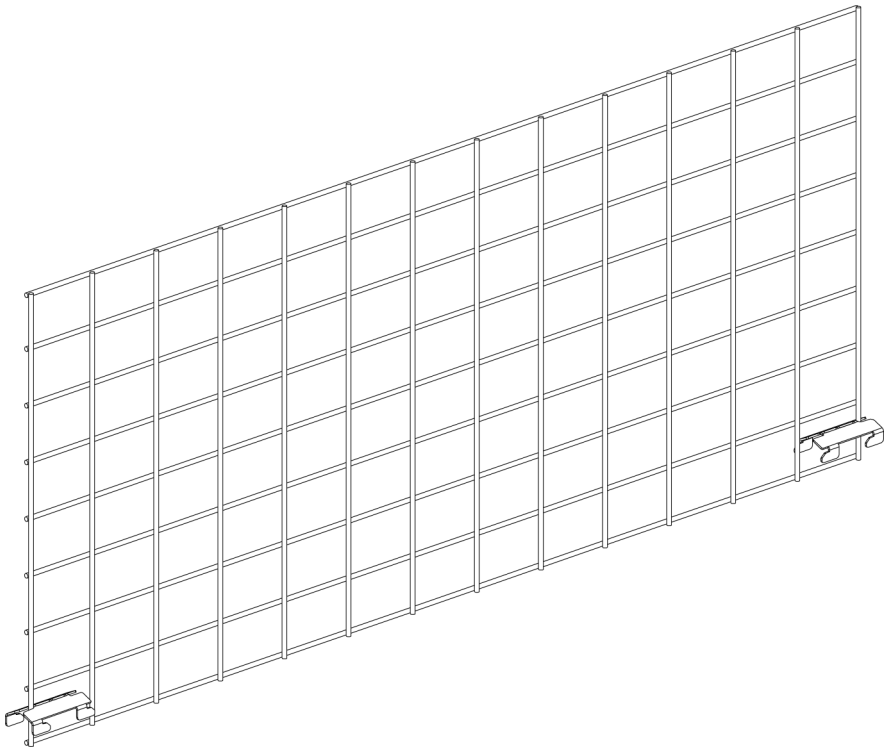

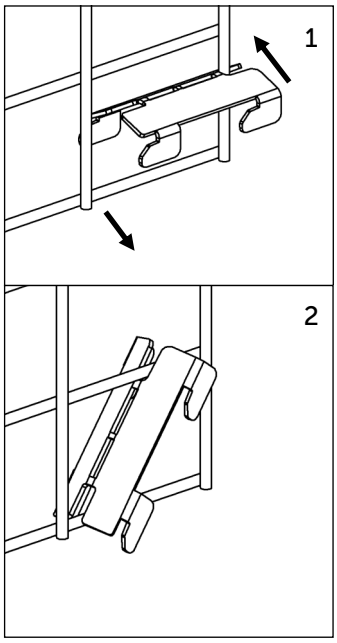

14

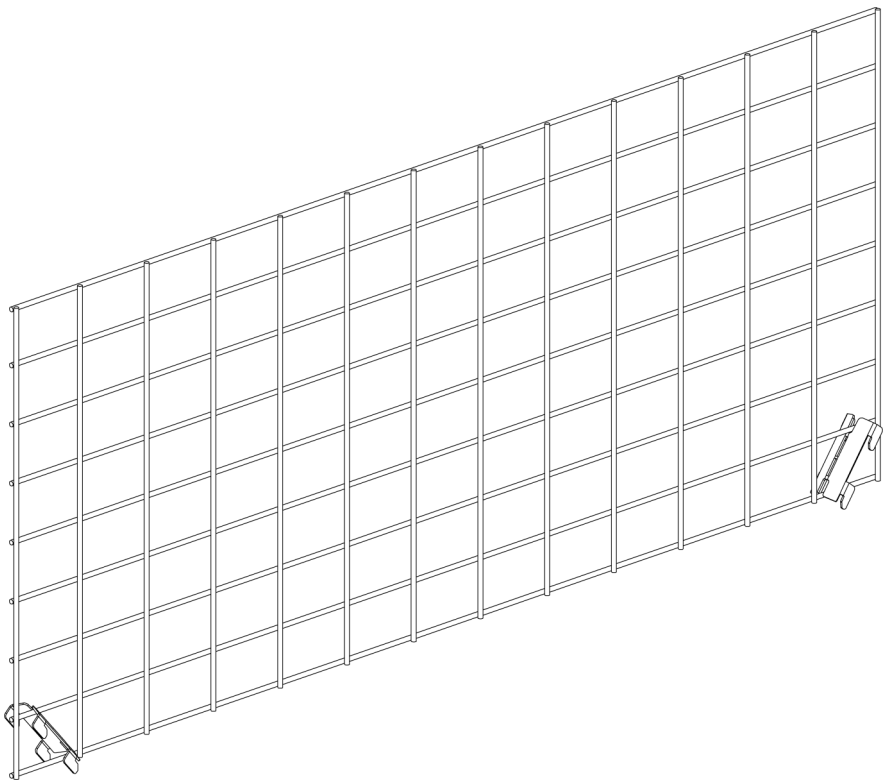


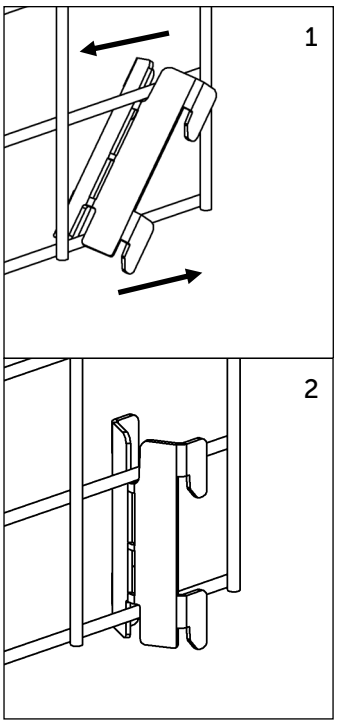


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

*

15

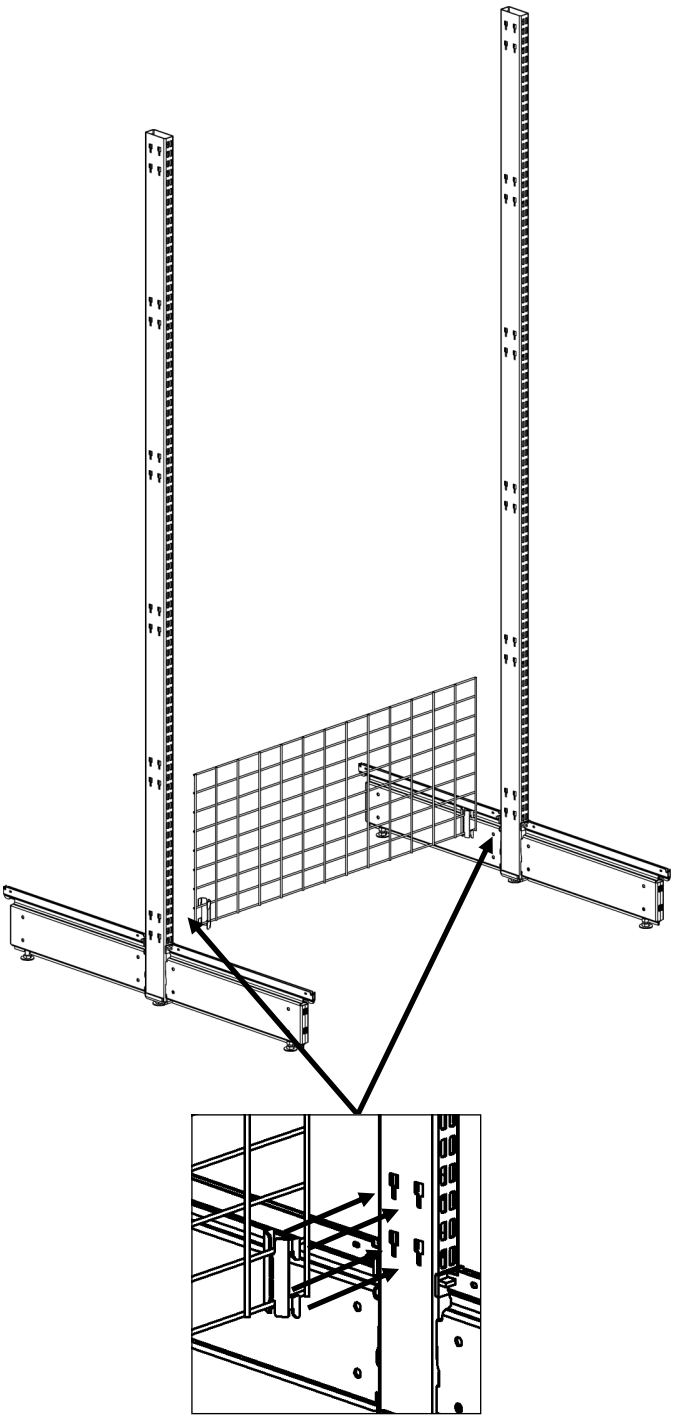


16

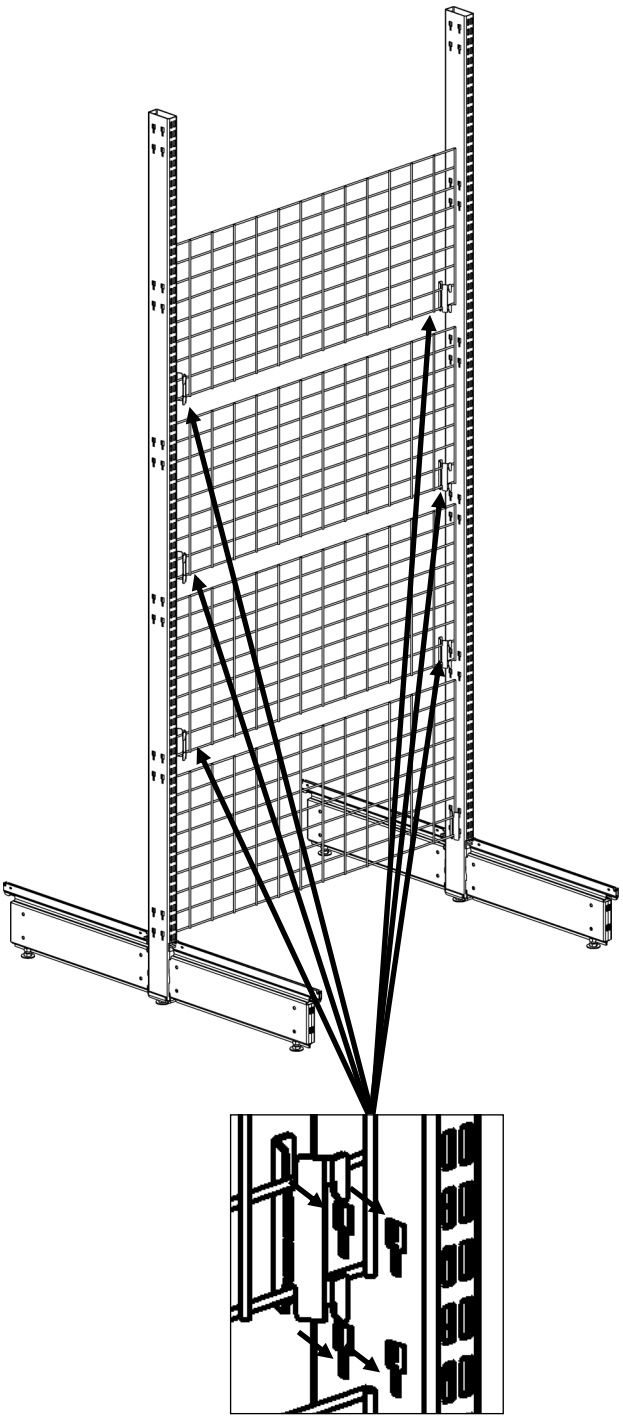

* - первой необходимо установить сетчатую стенку в нижние пазы. В противном случае Вы не сможете установить остальные стенки.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

17 *

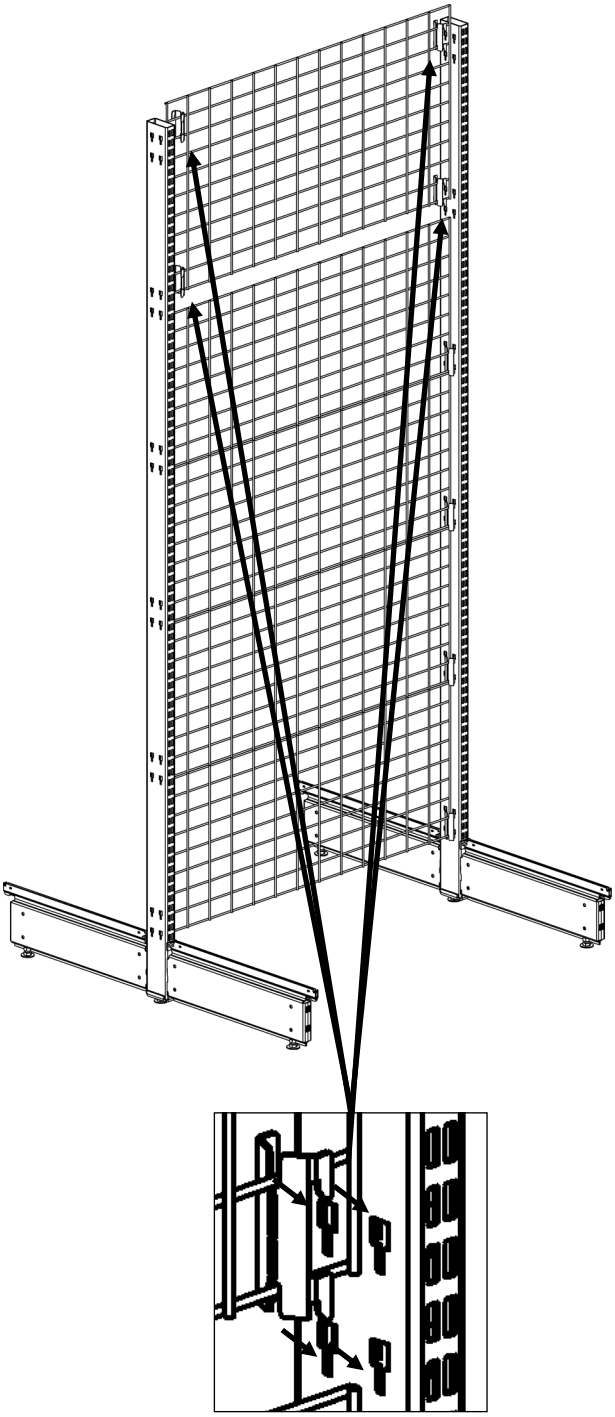

* - последнюю сетчатую стенку необходимо закреплять с помощью четырех кронштейнов.

18 **

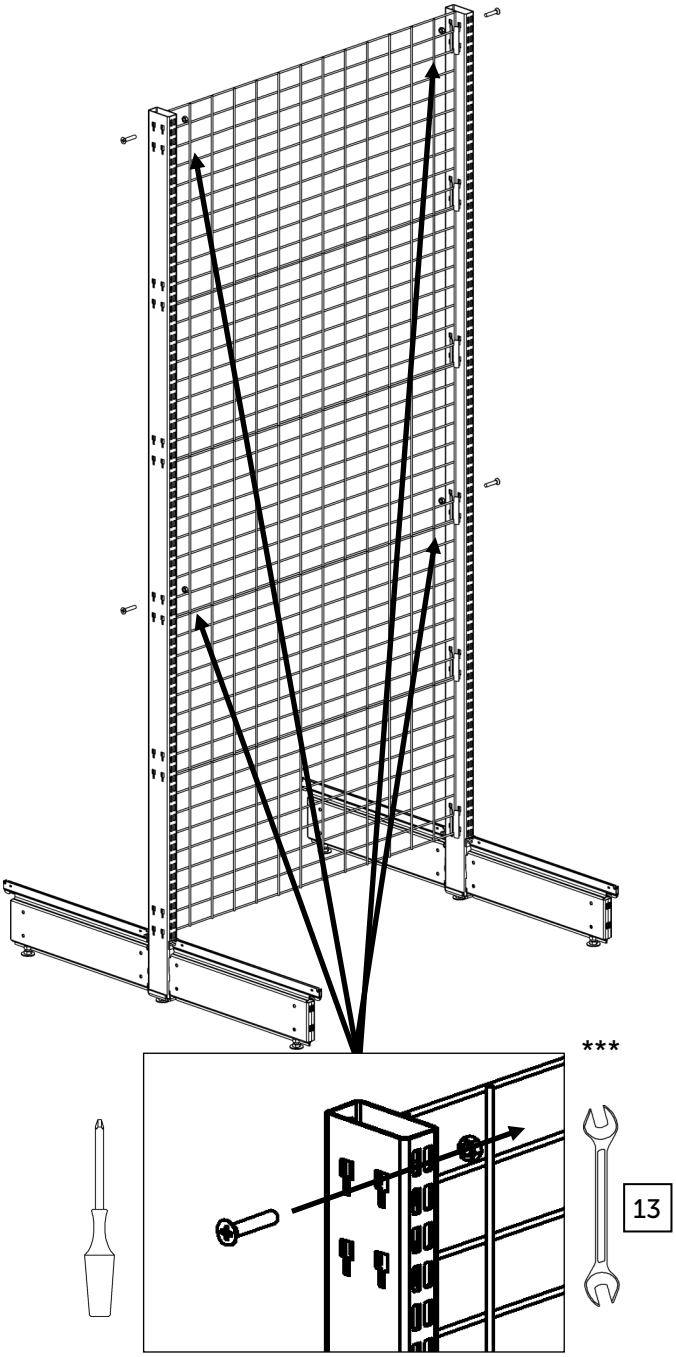


** - закреплять кронштейны с помощью гайки и винта необходимо максимально близко к середине стойки и на самых верхних отверстиях.


*** - закрепить кронштейны необходимо только через верхние отверстия на торце стойки.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

19

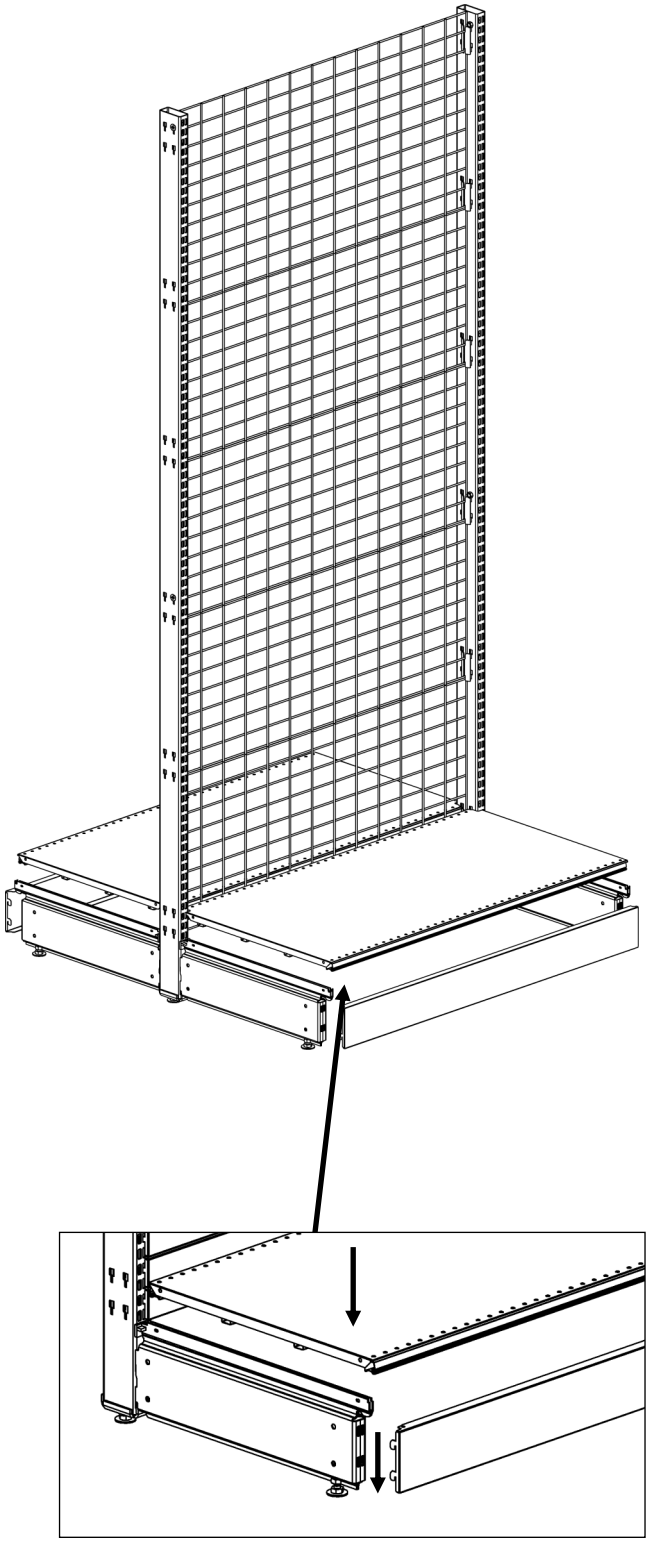

20

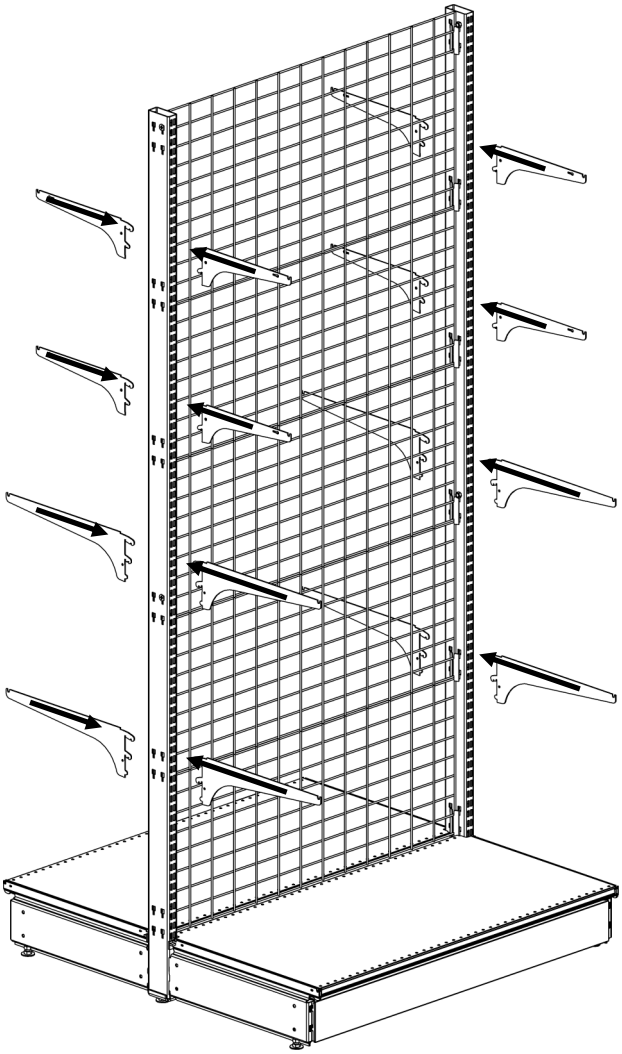


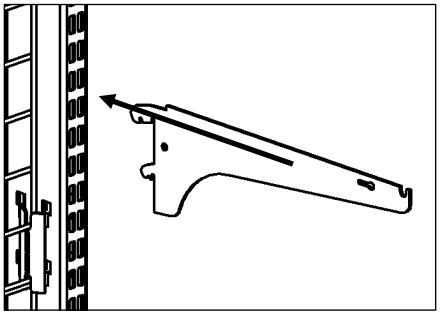


* - вы можете расположить полкодержатели на стойке на ваше усмотрение.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

21

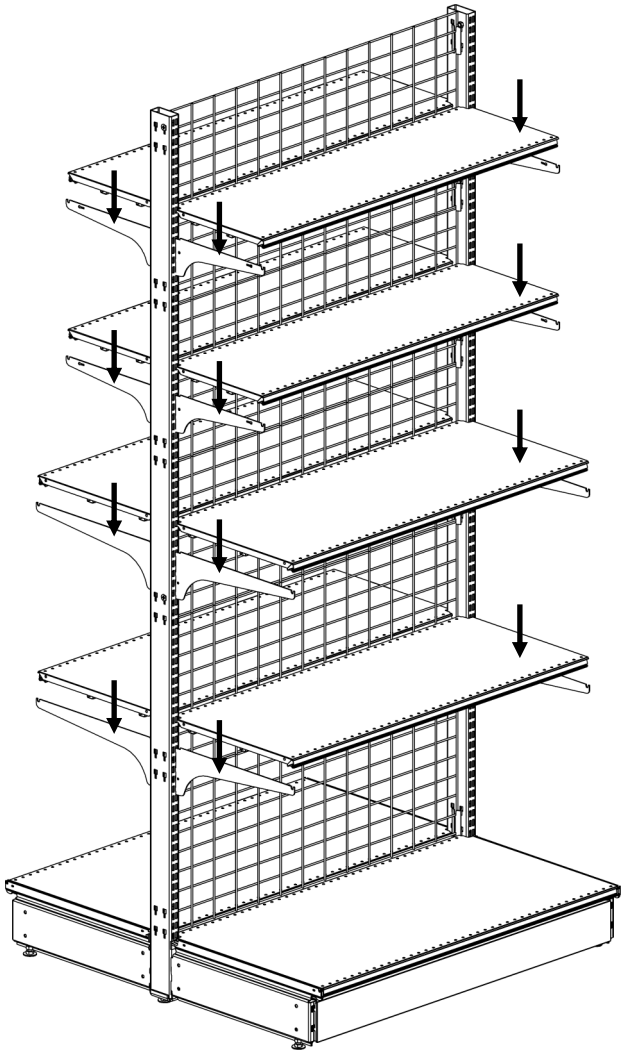

22

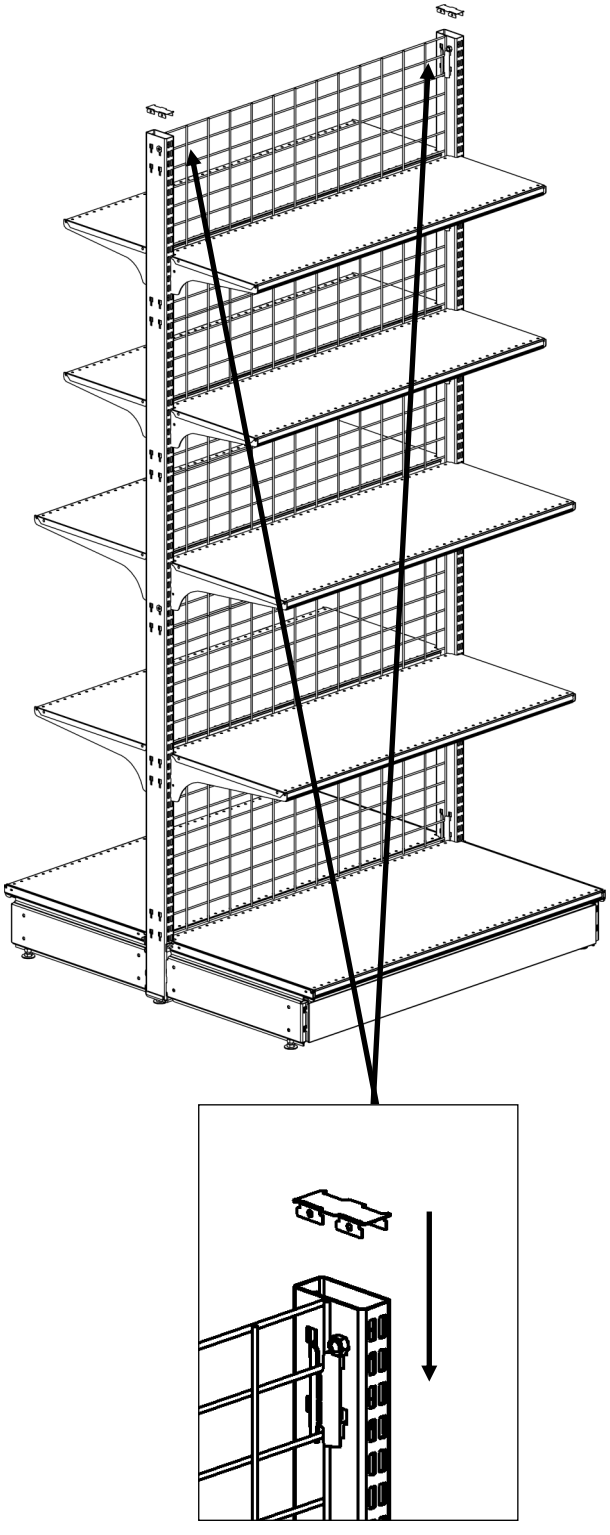

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

23

Стеллаж готов

