
НОРДИКА®
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ВЕЛЕСПРОФ.РФ
ВСЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ С ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКОЙ

25 СЕРИЯ

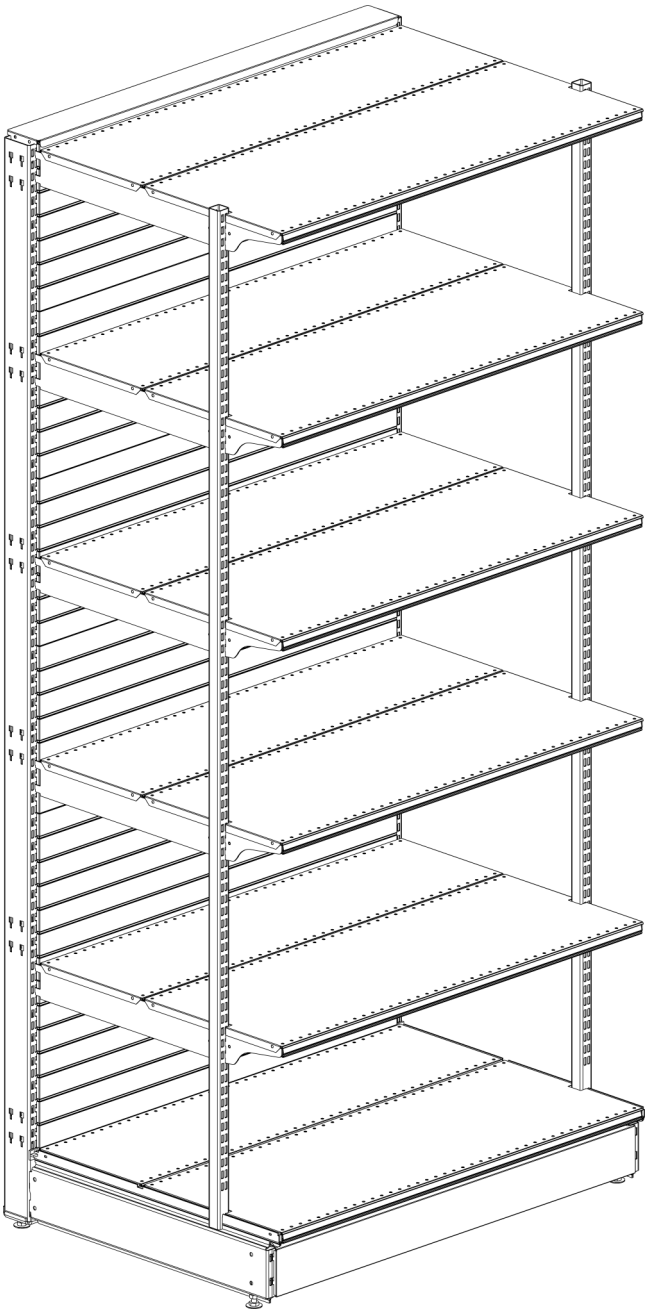

РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ


PRINT THIS MANUAL

Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ С ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКОЙ


НОРДИКА СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1 Резиновая киянка (1000—1500 гр.)

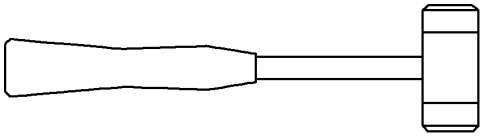

2 Ключ рожковый (17 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации элементов!



ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.

2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.


3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.

4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)

5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.

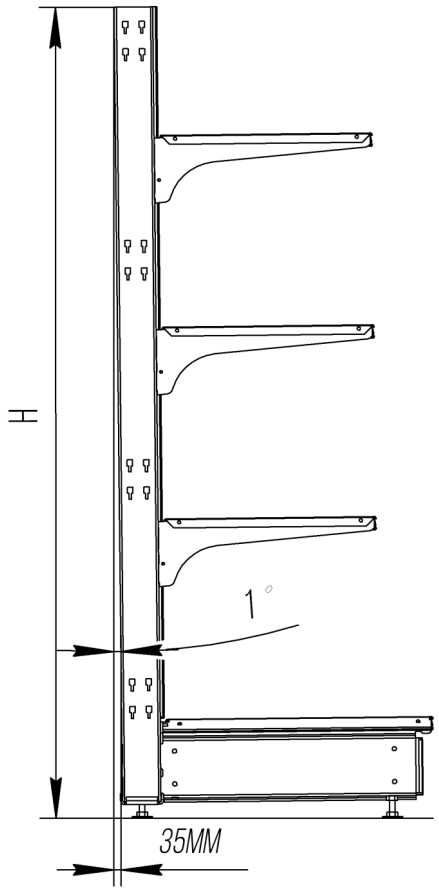


Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ С ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКОЙ


НОРДИКА СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


1

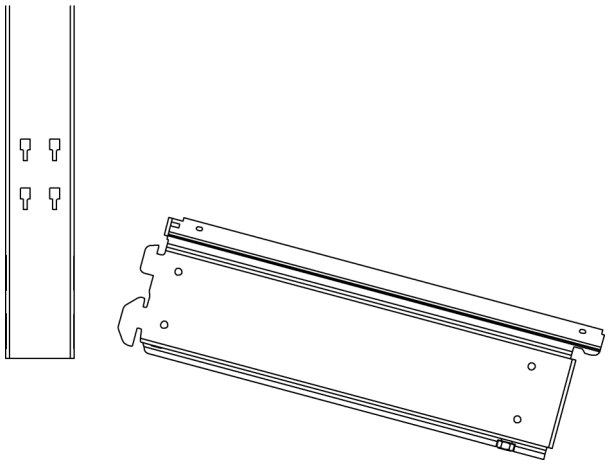


2

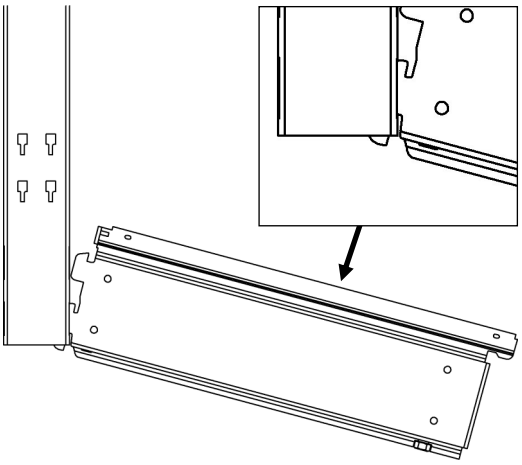


3

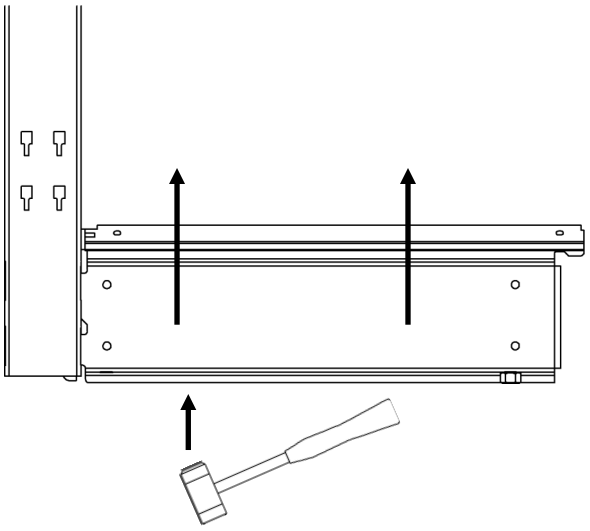

4

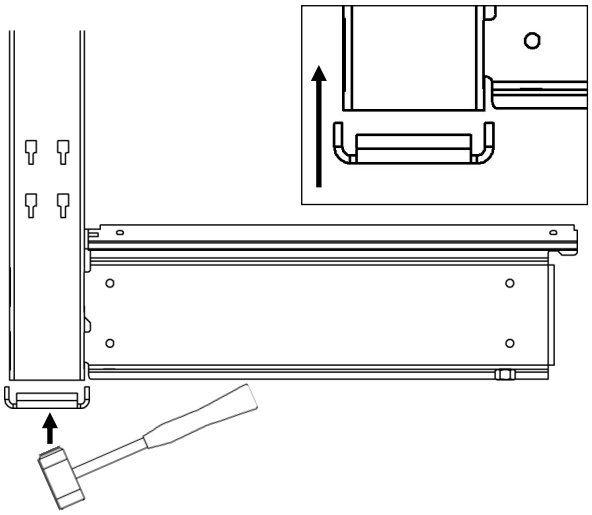


5

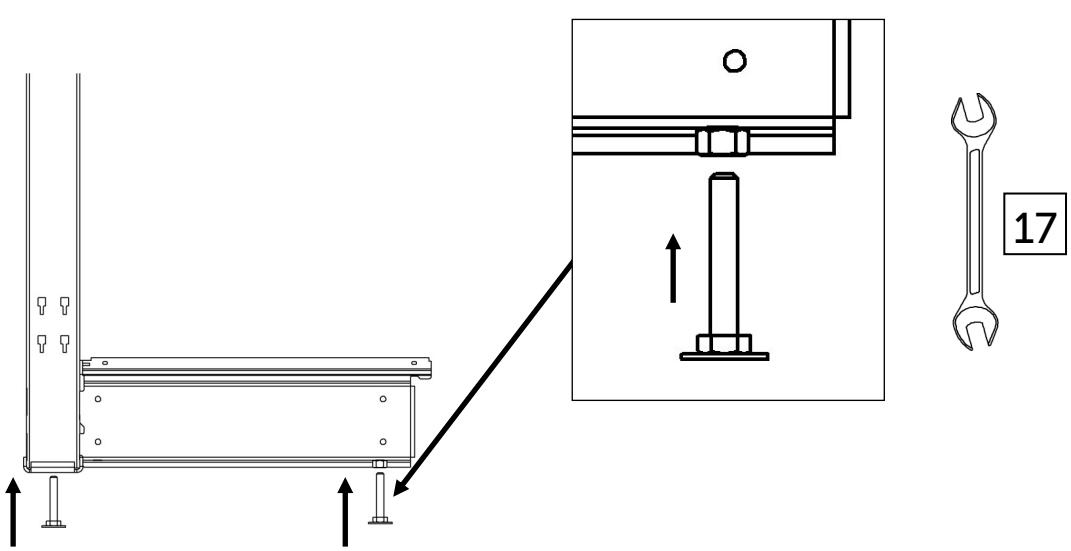


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

6

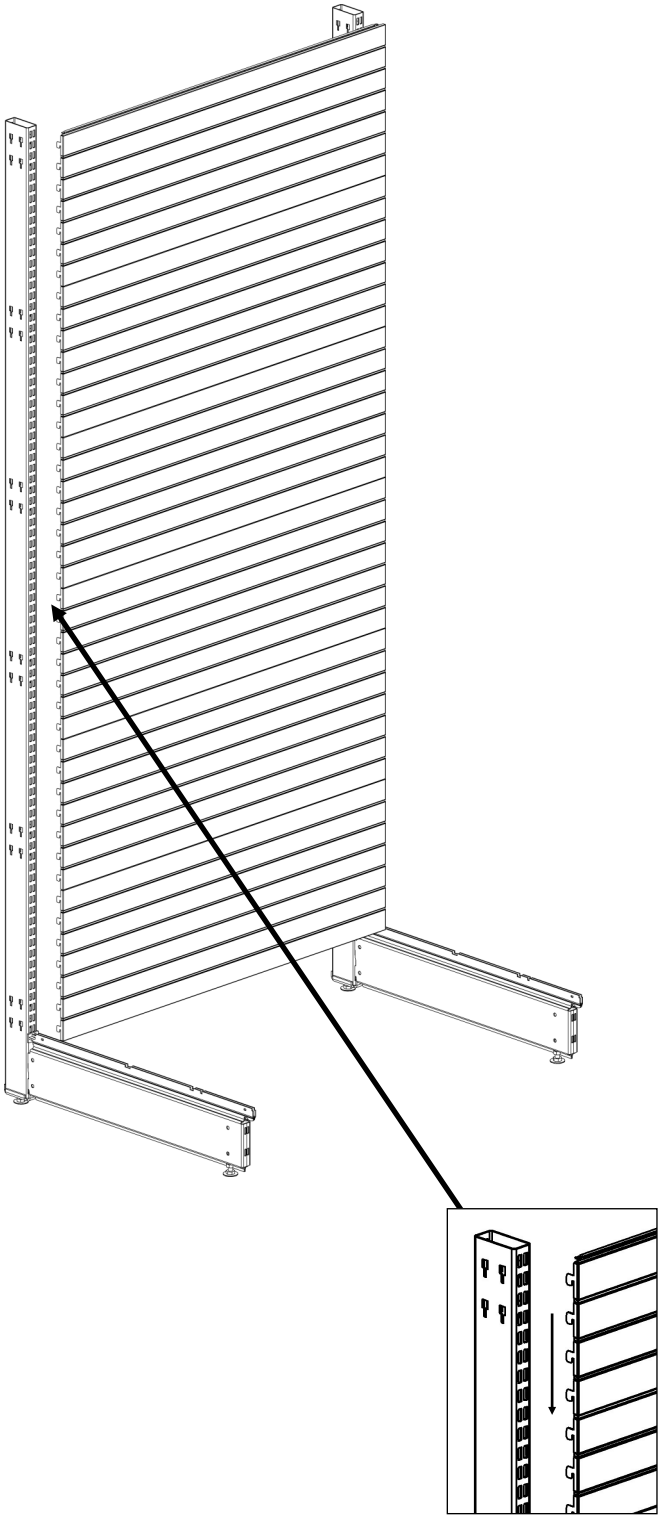


7

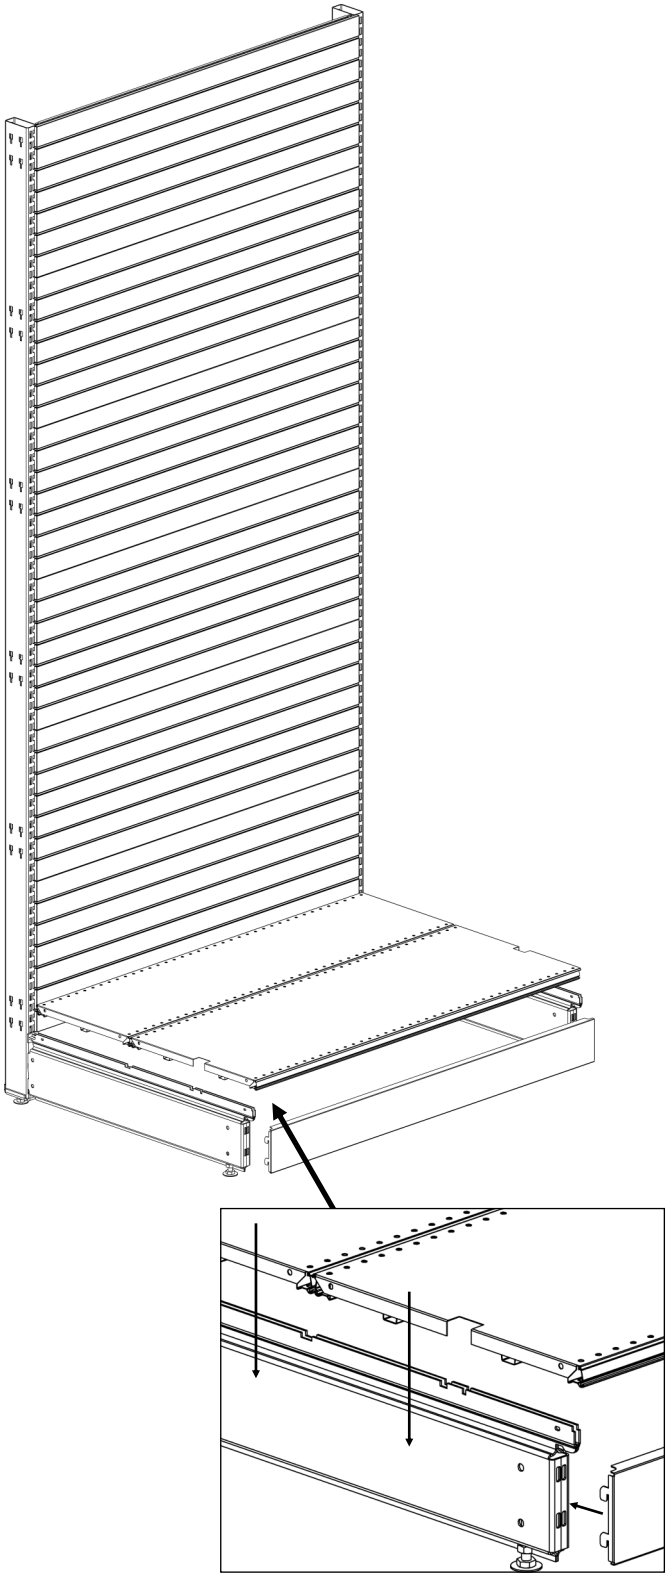


ВЕЛЕСПРОФ.РФ
ВСЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

8

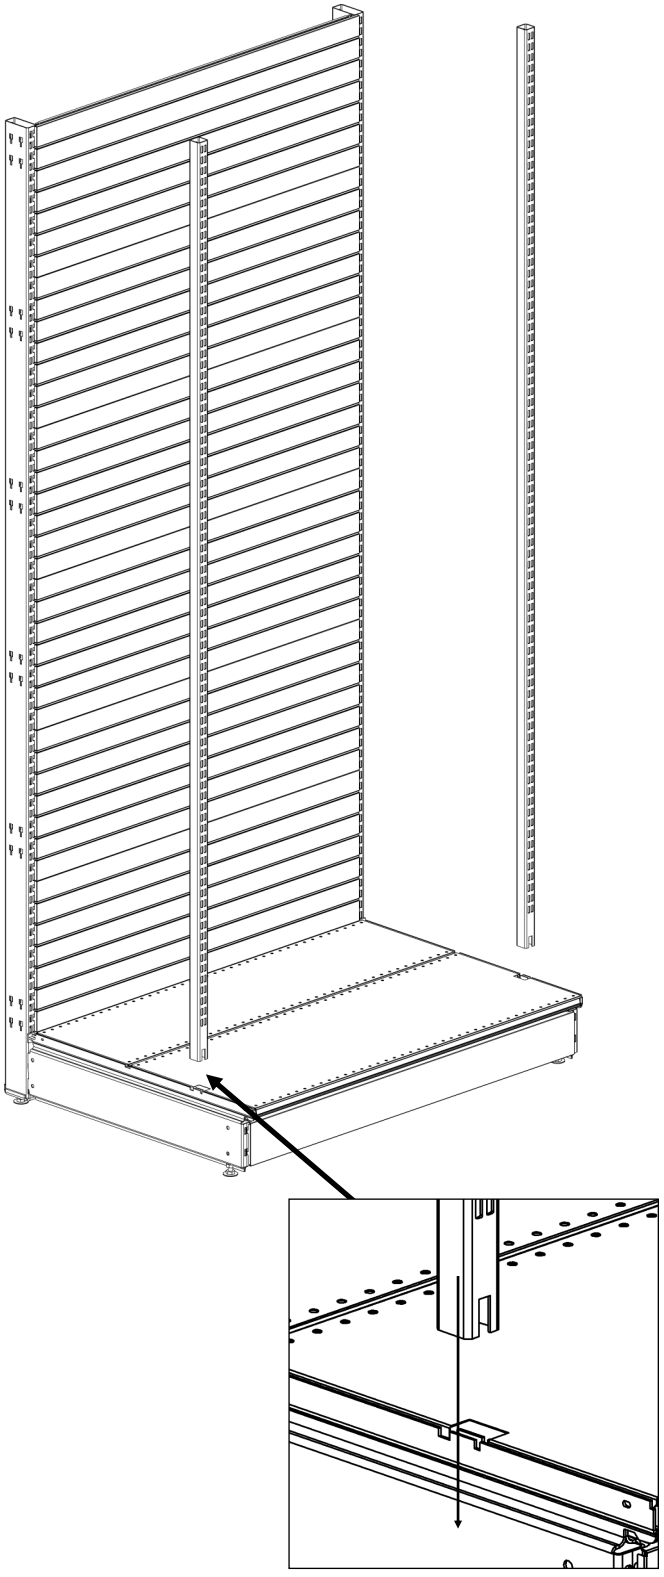



9

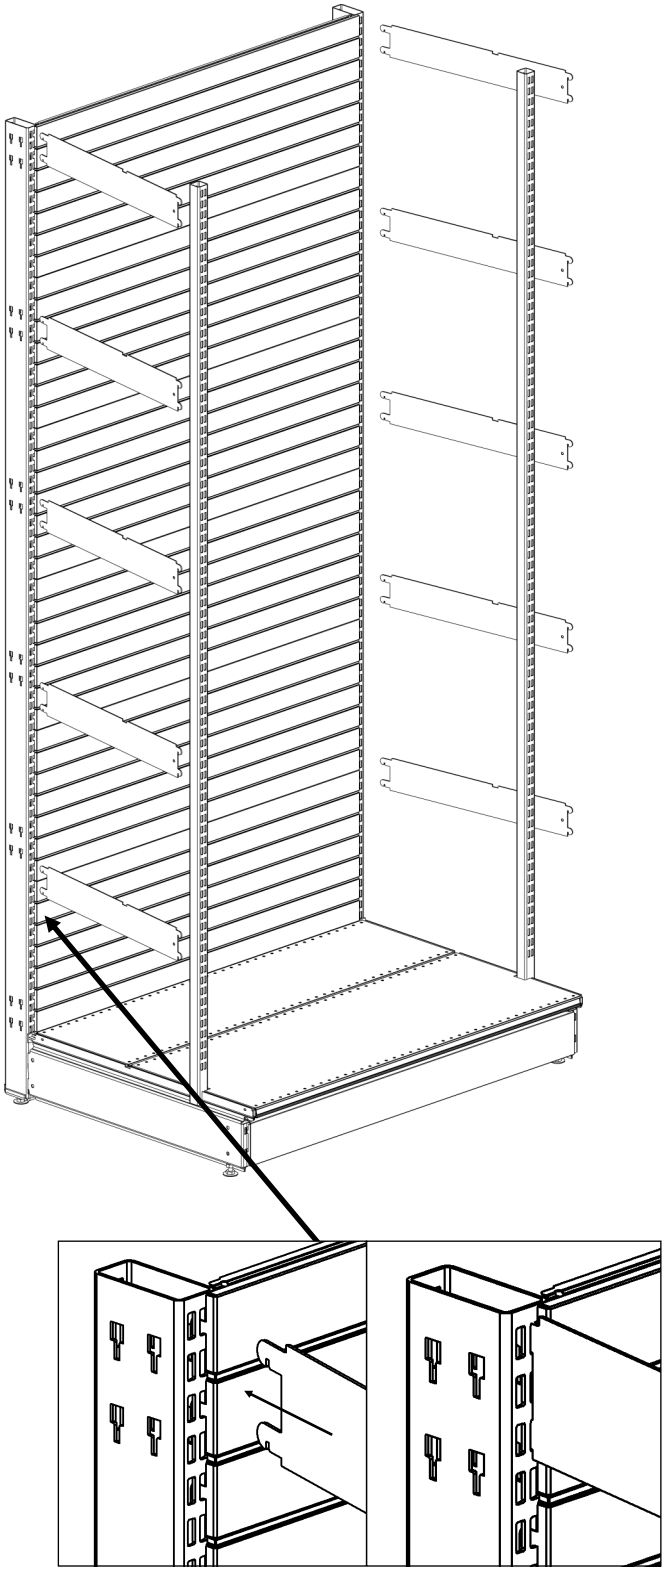


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


10

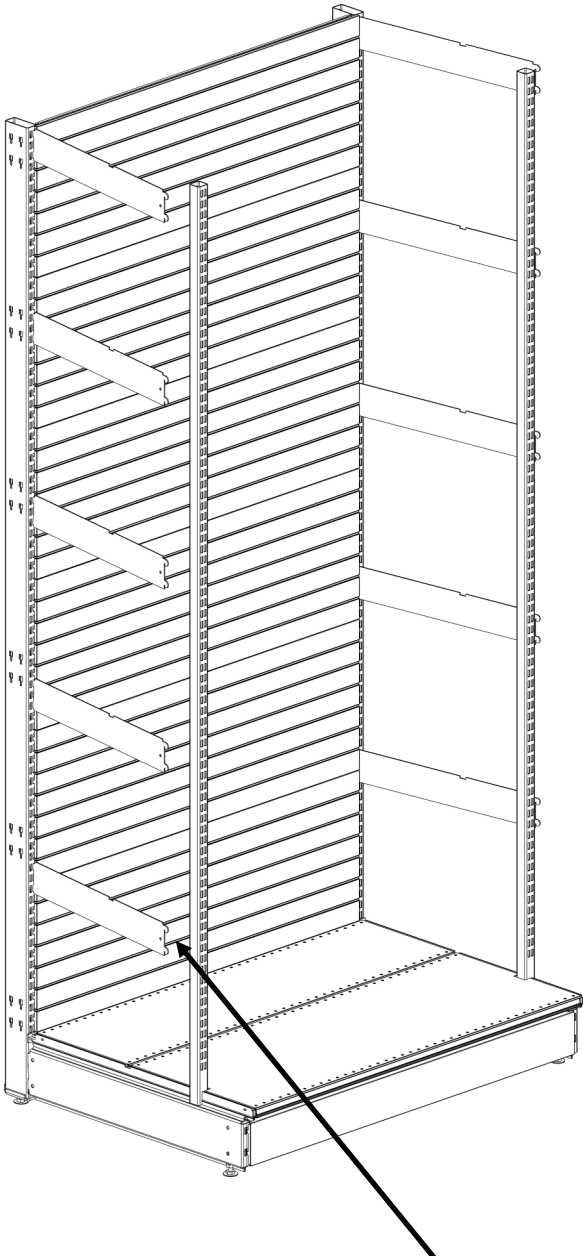

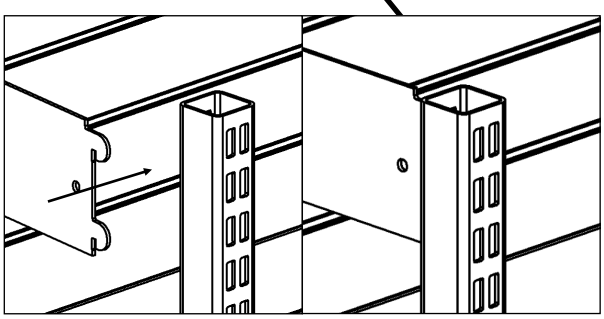


11

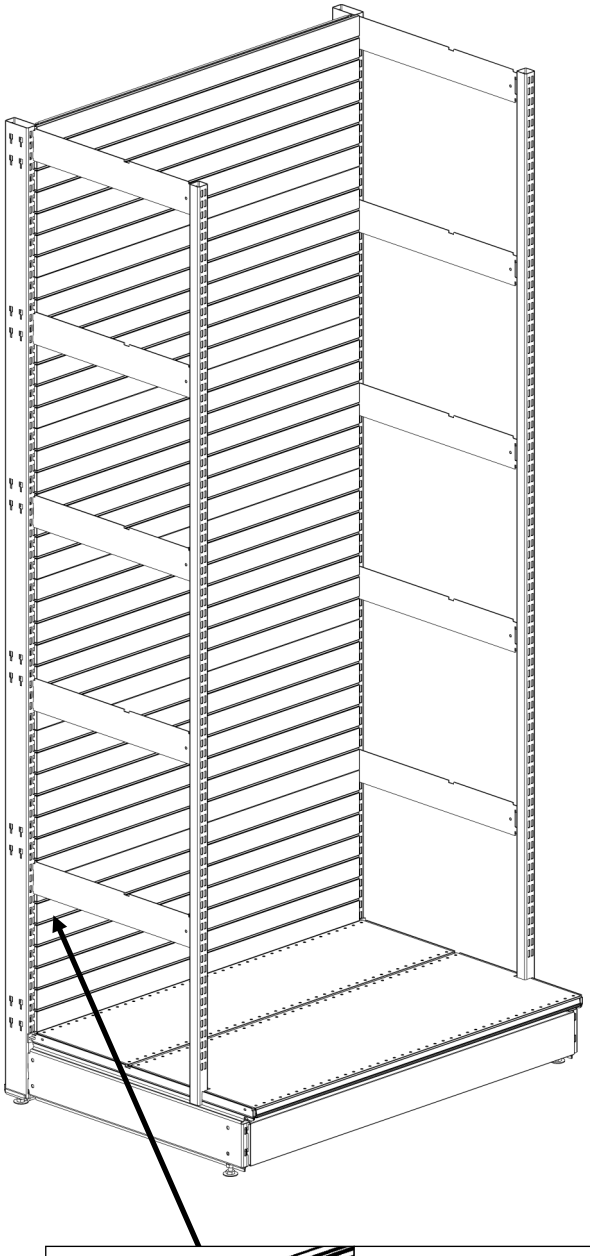

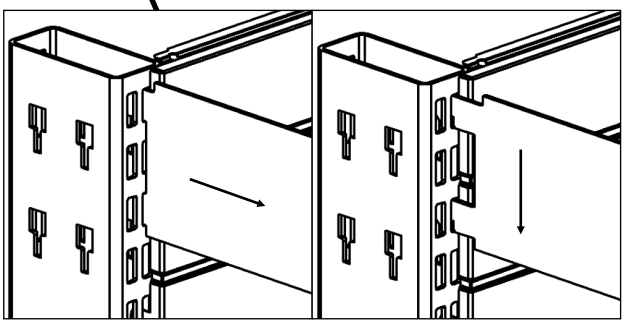


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

12

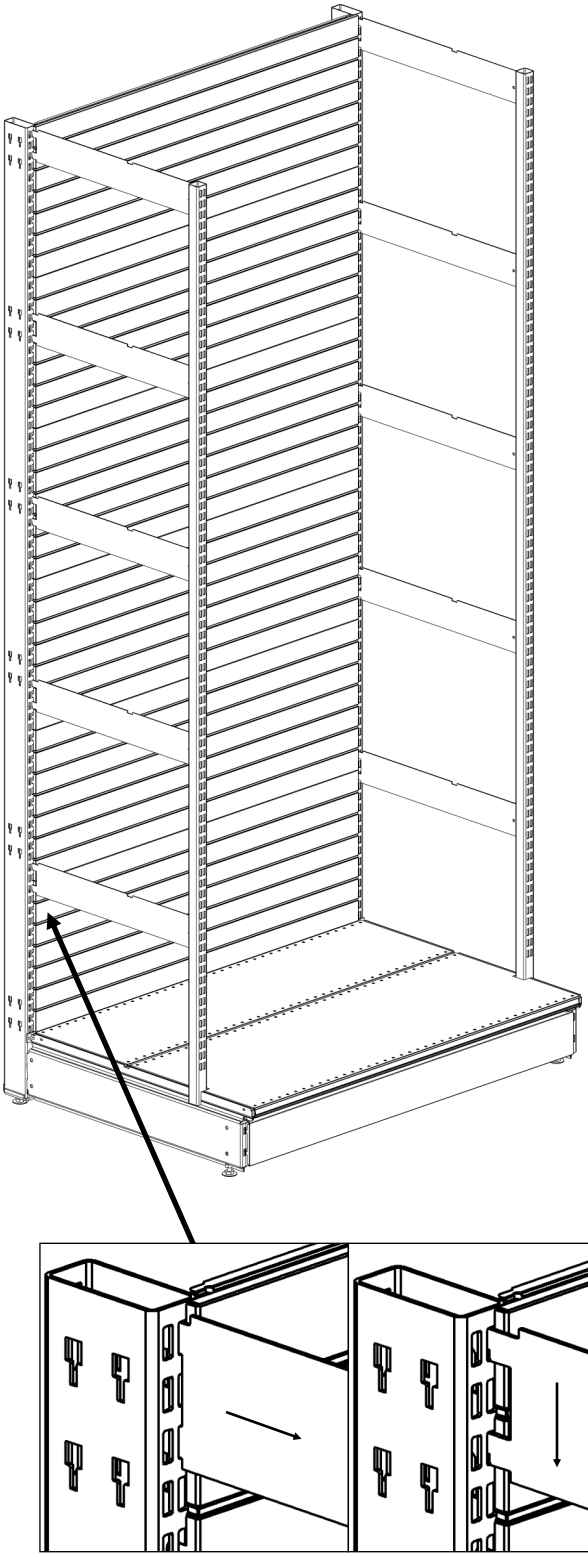


13

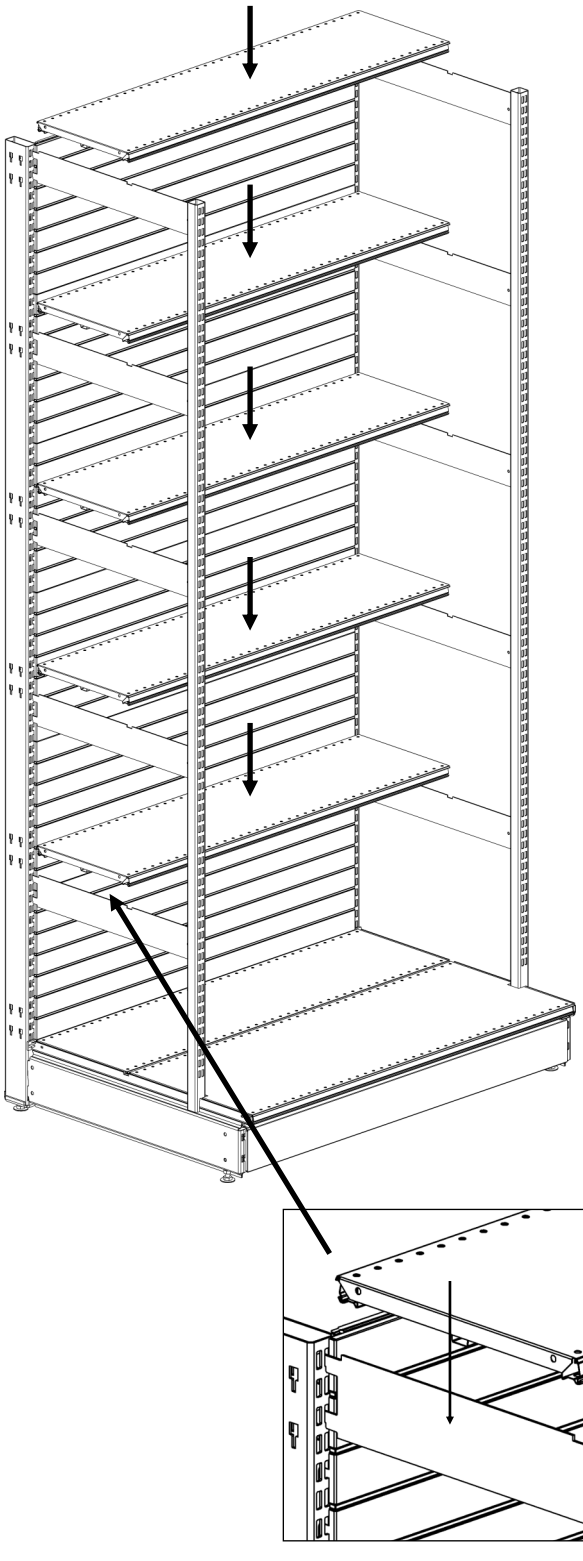


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

14

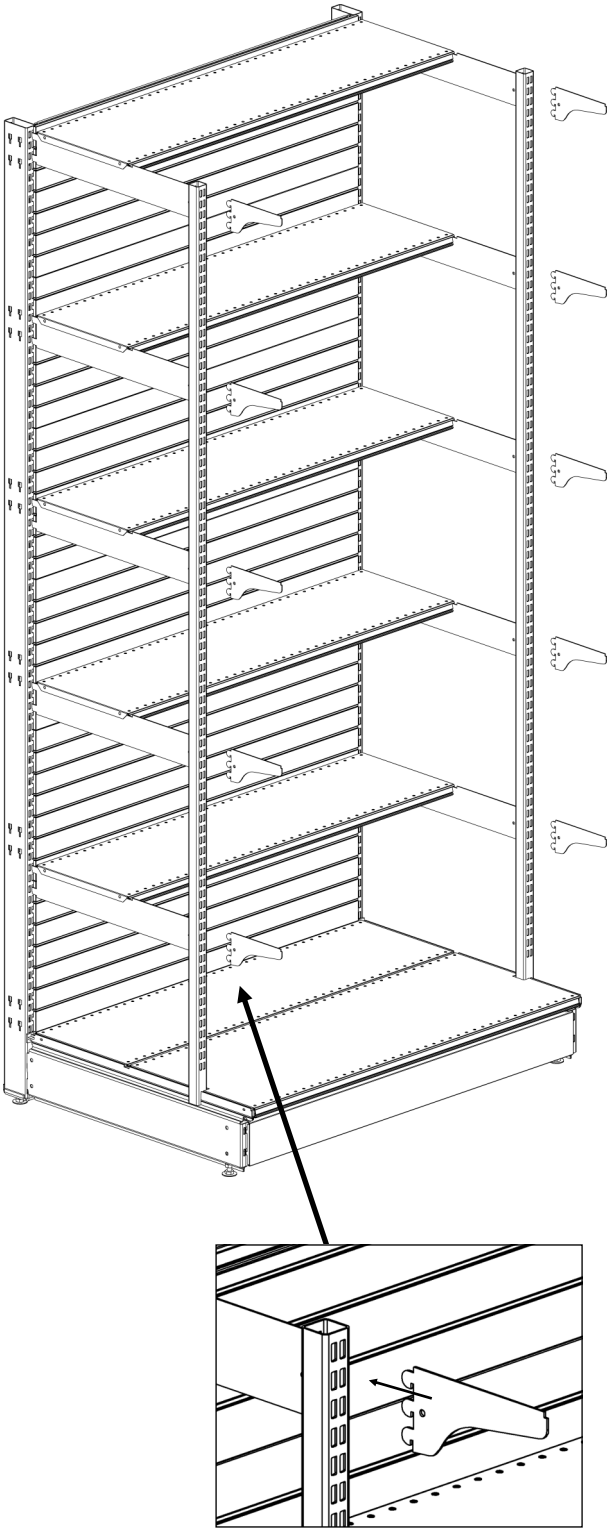


15

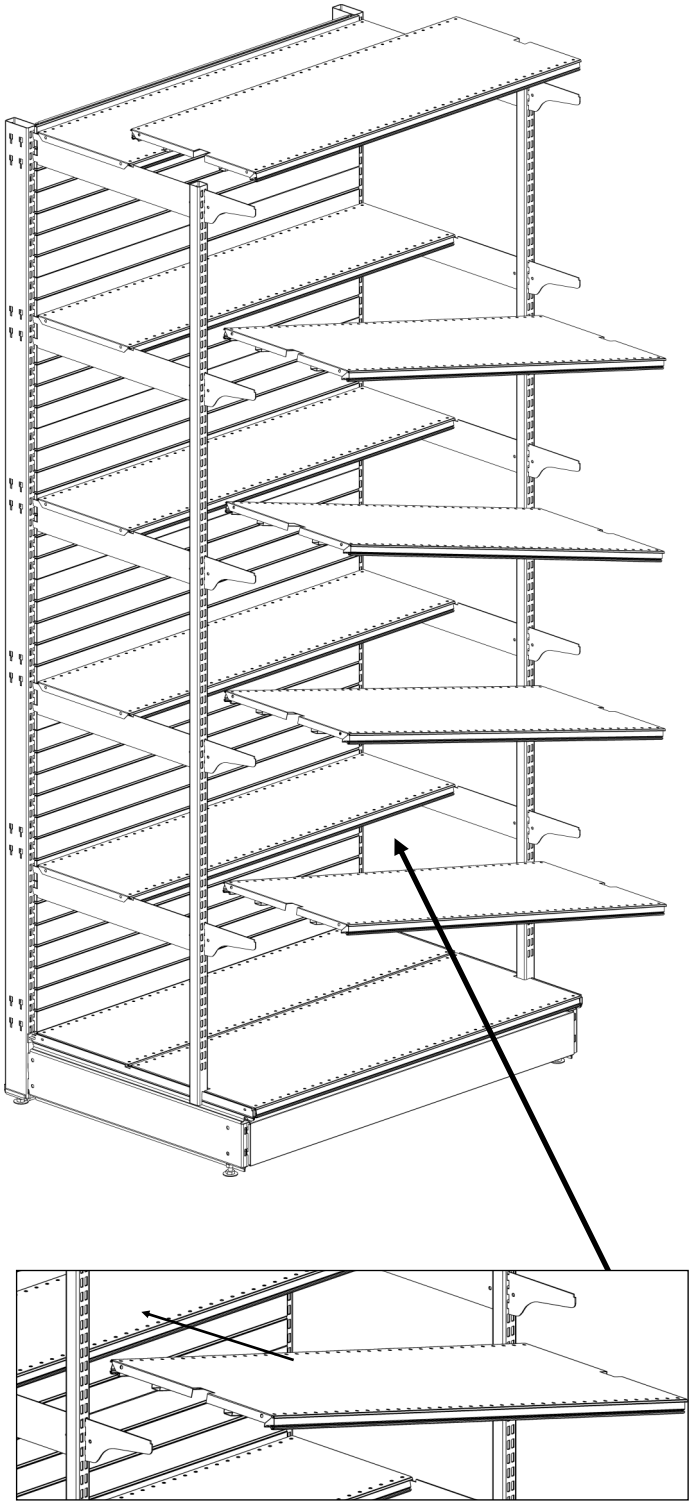


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

16

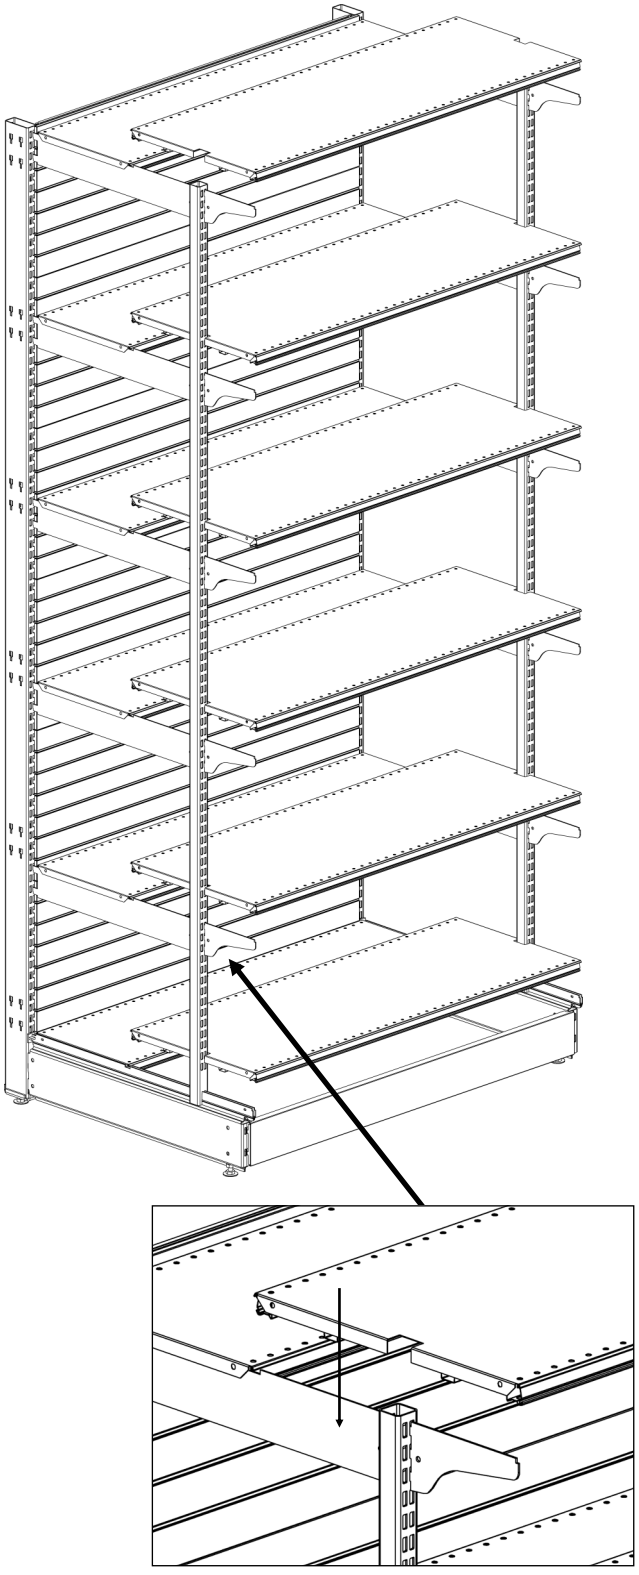

17

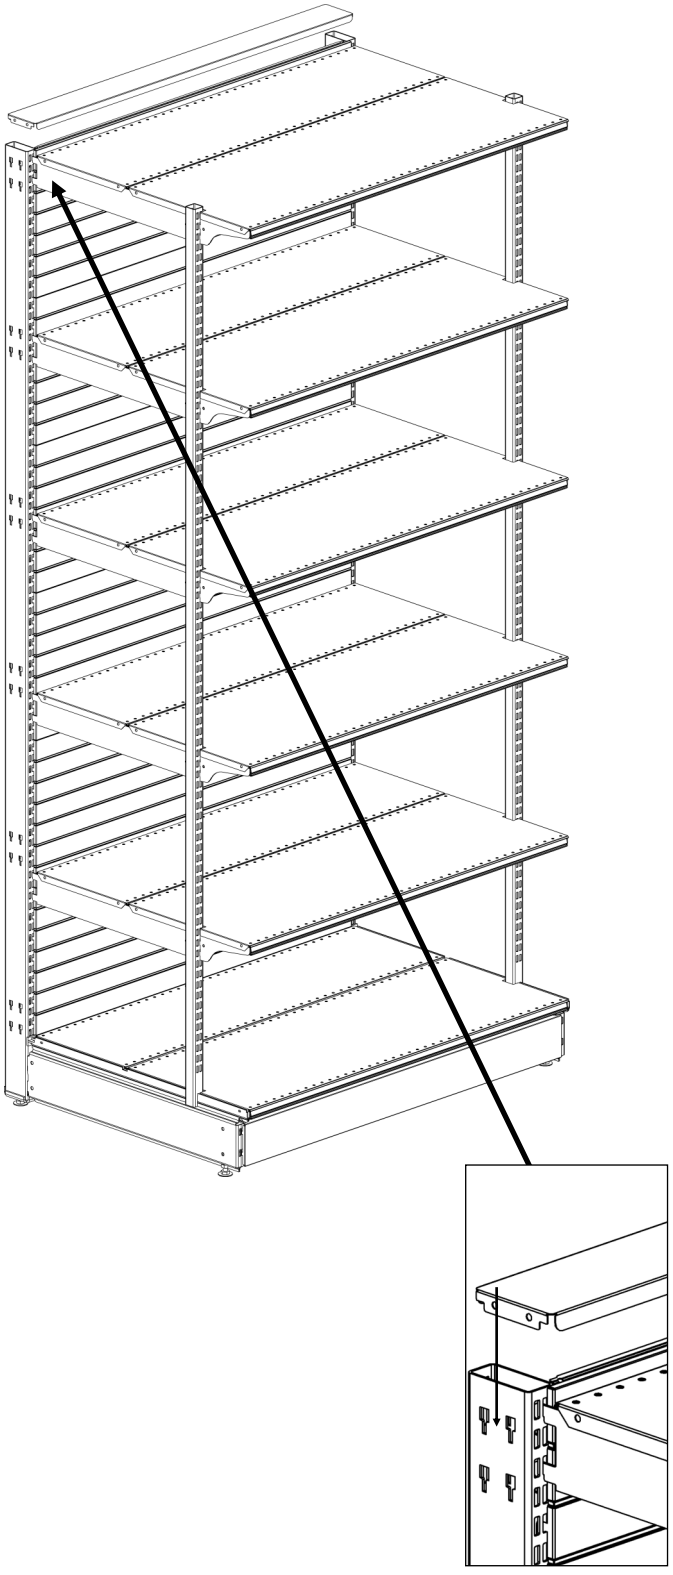

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

18

Стеллаж готов

